



Пластыри НКТ Type A

ПЛАСТЫРИ НКТ TYPE A

Обзор

Данный трубный пластырь НКТ Type A используется для ремонта поврежденных труб без удаления всей колонны НКТ из отверстия для замены. Данный инструмент предназначен для захвата ранее подготовленной ловильной головы, установки и внедрения в колонну труб. Захват и герметизация в любом направлении обеспечивает постоянное жесткое соединение, способствующее долгосрочной герметичности и при необходимости, легкому снятию.

Трубные пластыри Type A не уменьшают проходное отверстие труб и доступны для работы в размерах с наружным диаметром труб от 2-3 / 8 до 3-1 / 2 дюйма.

Конструкция

Простая конструкция пластыря НКТ Type A состоит из пяти внешних частей и четырех внутренних частей. Конструкцией пластыря НКТ Type A легко управлять.

Эксплуатация


Подготовьте верхний конец ловильной головы перед спуском трубного пластыря. Опускайте инструмент в скважину до достижения головы. Медленно и плавно опуская, поверните рабочую колонну вправо. Одновременное медленное вращение и опускание до вхождения важно для правильной работы инструмента. Следите за индикатором веса буровой установки, чтобы определить, когда инструмент достигнет ловильной головы. Благодаря возможности пластыря выдерживать нагрузки от 10 000 до 15 000 фунтов обеспечьте полное соприкосновение с ловильной головой. Приподнимите рабочую колонну, чтобы снять вес с трубного пластыря, позволяя ослабить крутящий момент колонны.

При необходимости удаления трубного пластыря, надавите на захват и медленно поднимите колонну, вращая вправо. Продолжайте вращение до тех пор, пока пластырь не освободит трубу..

Обычная коррозия не влияет на пластырь, он может быть легко освобожден на протяжении многих лет. Тем не менее, если трубный пластырь был зацементирован цемент проник во внутренние рабочие области, тогда извлечение невозможно. В таких случаях пластырь можно обурить или срезать колонну под пластырем.

При заказе, просьба указать:

- (1) Наименование и номер комплекта или части
- (2) Размер и вес обсадной трубы

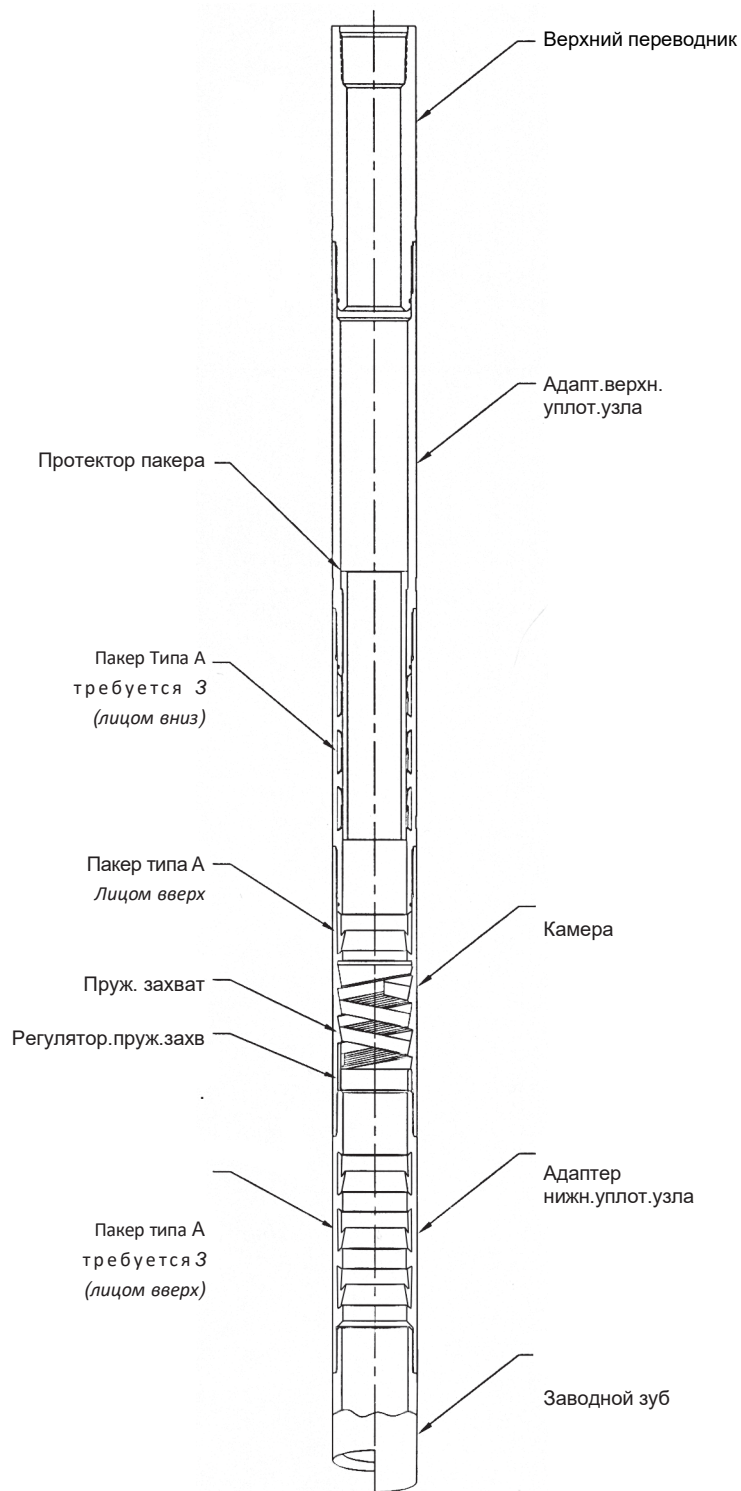

Трубные патчи пакера типа А

ТРУБНЫЕ ПАТЧИ ПАКЕРА ТИПА А

Н.Д.ОБСД.КОЛОННЫ		2-3/8	2-7/8	3-1/2
Н.Д.ПАТЧА		3-1/8	3-5/8	4-11/16
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ		503-002	503-003	503-004
	№ Bowen
ВЕРХН.ПЕРЕВОДНИК		Z1002	Z1003	Z10035
	№ Bowen	...	36295	...
УПЛОТН.ВЕРХ.ПЕРЕВ.		568-143	568-233	568241
	№ Bowen	568143	568233	568241
НАПРАВЛ.ВОРОНКА		Z2002	Z2003	Z20035
	№ Bowen	...	36827	...
УПЛОТН.КАМЕРЫ		568-146	568-235	568-241
	№ Bowen	568146	568235	568241
	Треб.кол-во	2	1	1
ПРОТЕКТОР ПАКЕРА		Z3002	Z3003	Z30035
	№ Bowen	...	36296	...
ПАКЕР		A4001	A4005	A4019
	№ Bowen	9309	8550	...
	Треб.кол-во	7	7	7
ЗАХВАТ		A5001	A5005	A5019
	№ Bowen	9307	9272	6662
УПРАВЛ.ЗАХВАТОМ		A6001	A6005	A6019
	№ Bowen	9308	9273	6674
НАПРАВИТЕЛЬ		A3001	A3005	A3019
	№ Bowen	9312	9275	6667
АДАП.ВЕРХ.		Z9002	Z9003	Z90035
УПЛ.УЗЛА	№ Bowen	...	36297	...
АДАП.НИЖН.		Z10002	Z10003	Z100035
УПЛО.УЗЛА	№ Bowen	...	36298	...
РАСШИ. АДАПТЕРА		Z11002	...	Z110035
УПЛ.УЗЛА	№ Bowen

Примечание: Пластыри обсадных колонн H₂S доступны по запросу.

При заказе, просьба указать:

- (1) Номер полного комплекта или части
- (2) Размер и тип соединения