



Безопасные переводники НКТ типа J

Общие сведения

Безопасный переводник НКТ типа J обеспечивает возможность высвобождения таких инструментов, как ловильные метчики или ловильные колокола, которые трудноизвлекаемы в обычных условиях. Он также используется для подсоединения или отсоединения ловильной колонны и при прихватах ловильных инструментов.

Конструкция

Простая двухкомпонентная конструкция, изготовленная из термически обработанной легированной стали, облегчает сборку и высвобождение. Специальные срезные винты надежно закрепляют инструмент, чтобы предотвратить случайное расщепление до того, как предмет, оставленный в скважине, будет захвачен.

Работа

Проушины на верхней половине разъединительного переходника типа J фиксируются, когда они входят в J-образными пазами на нижней половине.

Высвобождение разъединительного переходника


Как только оставленный в скважине прибор захвачен, к колонне прикладывают растягивающую нагрузку, чтобы срезать срезные винты. После того, как винты были срезаны, а натяжение снято, к колонне прилагается небольшой левый крутящий момент. Проушины сместятся в пазы разблокировки, и две половины разъединительного переходника разделятся.

Повторное включение разъединительного переходника

Медленно вращайте колонну вправо. Опускайте колонну, пока проушины на верхней половине не коснутся J-образных пазов в нижней половине. Остановите вращение. Поддерживайте правый крутящий момент на опущенной колонне до тех пор, пока переходник полностью не зацепится. Разъединительный переходник останется захваченным до тех пор, пока не будет высвобожден.

При заказе необходимо указать:

- (1) Номер полной сборки или детали
- (2) НД сборки
- (3) Размер и тип соединения
- (4) НД, если отличается от стандартного. Для увеличения размера, добавьте 10% за каждую дополнительную 1/4" или ее часть к штифтовому и коробчатому профилю.

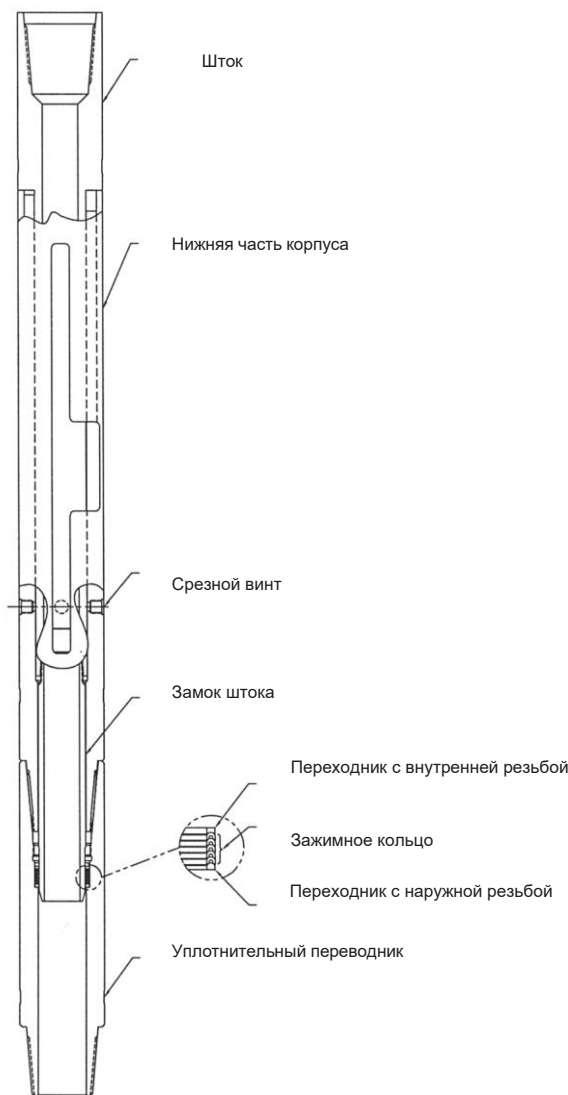

НД СТАНДАРТНОГО ИНСТРУМЕНТА	4-1/8	4-3/4	6-1/4	7-3/4
ПОЛНАЯ СБОРКА	610-413	610-475	610-625	610-775
ШТОК	Y7000	Y7001	Y7002	Y7003
ЗАМОК ШТОКА	Y8000	Y8001	Y8002	Y8003
НИЖНИЙ КОРПУС	Y9000	Y9001	Y9002	Y9003
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОДНИК	Y10000	Y10001	Y10002	Y10003
ГАЙКА САЛЬНИКА	Y11000	Y11001	Y11002	Y11002
ПЕРЕХОДНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ	SC3131-480	SC2652-480	SC3123-480	SC3433-480
ПЕРЕХОДНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ	SC3132-280	SC2652-280	SC3123-280	SC3433-280
УПЛОТНЕНИЕ ШЕВРОННОГО ТИПА	SC3132-160	SC2652-160	SC3123-160	SC3433-160
СРЕЗНОЙ ВИНТ	Y12000	Y12000	Y12000	Y12000
Треб. №	2	2	4	4
КЛЮЧ САЛЬНИКА	Y13000	Y13001	Y13002	Y13002